SWE Netz GmbH

Kurzanleitung ACE 3000

Zählernummer



Segmentdarstellung:

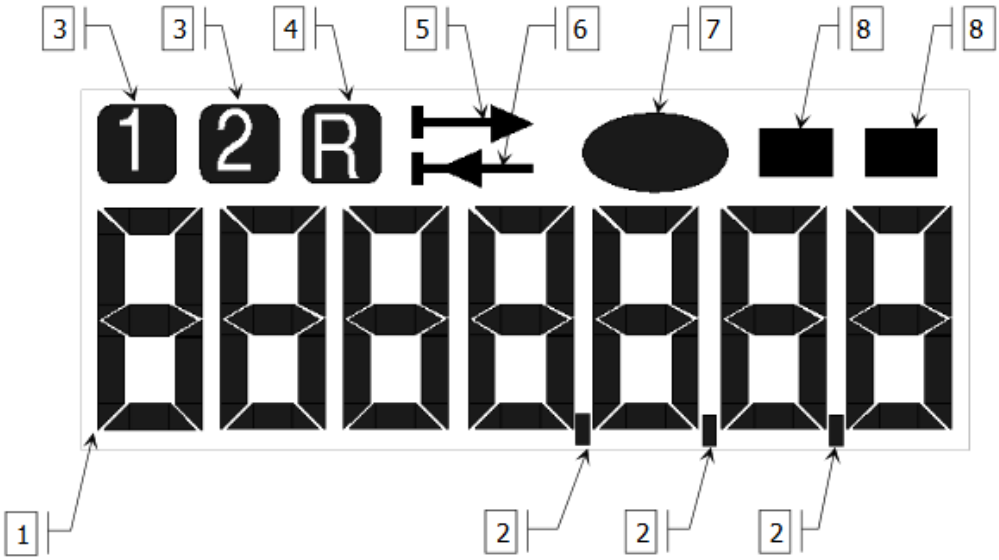

1. 7-stelliger Zählerstand je nach Funktion
2. Dezimalpunkt
3. Tarif ❶(Bezug* HT - Hochtarif)
   Tarif ❷(Bezug* NT - Niedertarif)
4. Tarif ❶+R (Lieferung** HT)
   Tarif ❷+R (Lieferung** NT)
5. Aktuelle Energierichtung → Bezug*
6. Aktuelle Energierichtung ← Lieferung**
7. ● Anzeige blinkt bei Stromfluss
8. ■ Anzeige des Aktivierten Tarifs

Anzeigebeispiele:

Beispiel **Eintarifzähler**:

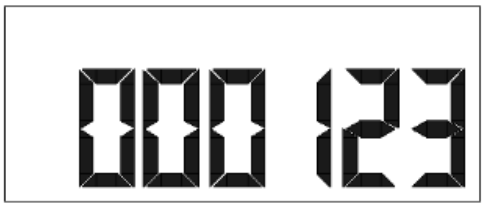

Zählerstand Gesamtbezug*

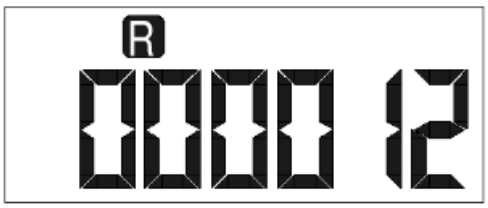

Zählerstand Gesamtlieferung**

Beispiel **Zweitarifzähler**:



Zählerstand Gesamtbezug* HT

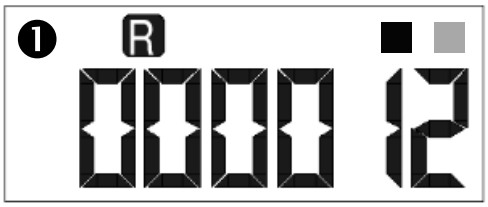

Zählerstand Gesamtlieferung** HT

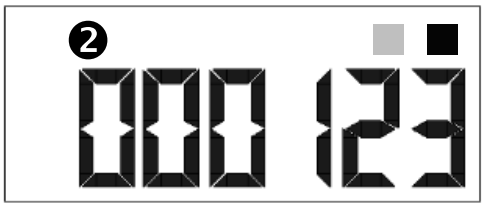

Zählerstand Gesamtbezug* NT

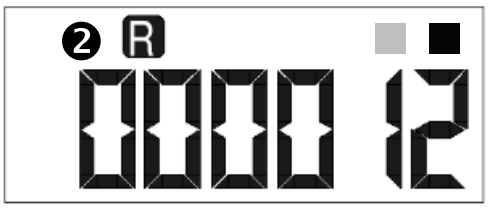

Zählerstand Gesamtlieferung** NT

*Bezug: Die vom Stromversorger bezogene / „verbrauchte“ elektrische Energie
**Lieferung: Die dem Stromversorger gelieferte / „eigenerzeugte“ elektrische Energie

SWE Netz GmbH
Hertzstraße 33
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 101-02
Fax: 07243 101-617
www.sw-ettlingen.de

Ansprechpartner

Zählerwesen
Tel.: 07243 101-8920
Fax: 07243 101-691
E-Mail: florian.oebel@sw-ettlingen.de

Stand: 07/17 fo