SWE Netz GmbH

Kurzanleitung eHz

Zählernummer



Segmentdarstellung:

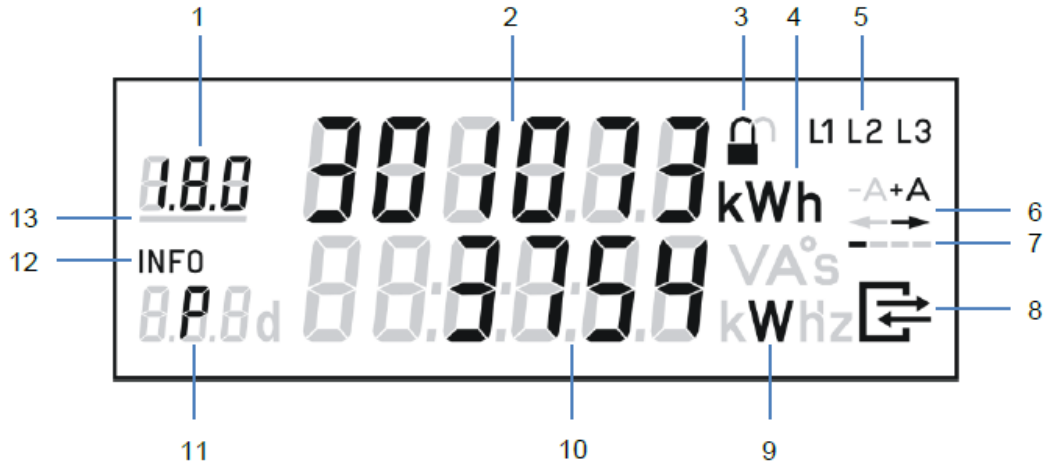

1. Anzeige des Tarifs
   1.8.0 Gesamtbezug*
   2.8.0 Gesamtlieferung**
   1.8.1 Bezug* HT – Hochtarif
   1.8.2 Bezug* NT – Niedertarif
   2.8.1 Lieferung* HT
   2.8.2 Lieferung** NT
2. 6-stelliger Zählerstand je nach Tarif (1)
3. Zustand der Kommunikation zum SMGW
4. Einheit des angezeigten Wertes
5. Anzeige der angeschlossenen Außenleiter
6. Energierichtung → Bezug*← Lieferung**
7. ---- Anzeige blinkt bei Stromfluss
8. Kommunikation mit dem SMGW
9. Einheit des angezeigten Wertes
10. Montanwerte
11. Kennzeichnung der angezeigten Werte
12. Kennzeichnung der aktiven Service-Anzeige
13. ___ Anzeige des aktiven Tarifs

Anzeigebeispiele:

Beispiel **Eintarifzähler**:

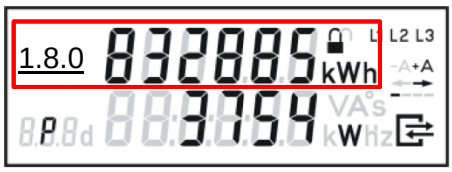

Zählerstand Gesamtbezug*



Zählerstand Gesamtlieferung**

Beispiel **Zweitarifzähler**:

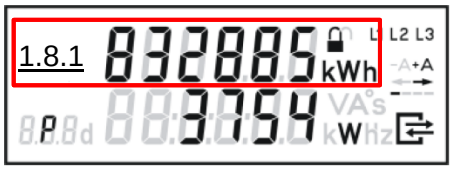

Zählerstand Gesamtbezug* HT



Zählerstand Gesamtlieferung** HT

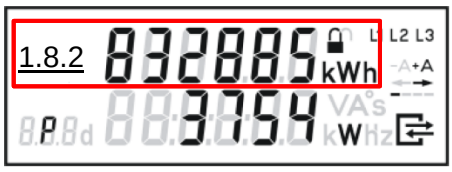

Zählerstand Gesamtbezug* NT



Zählerstand Gesamtlieferung** NT

*Bezug:	Die vom Stromversorger bezogene / „verbrauchte“ elektrische Energie
**Lieferung:	Die dem Stromversorger gelieferte / „eigenerzeugte“ elektrische Energie
SMGW	Smart Meter Gateway

SWE Netz GmbH
Hertzstraße 33
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 101-02
Fax: 07243 101-617
www.sw-ettlingen.de

Ansprechpartner

Zählerwesen
Tel.: 07243 101-8920
Fax: 07243 101-691
E-Mail: florian.oebel@sw-ettlingen.de

Stand: 07/17 fo